


### DESCRIZIONE:

Il sistema DuoSyringe permette alla resina e all'induritore di essere miscelati e applicati accuratamente e in maniera affidabile.

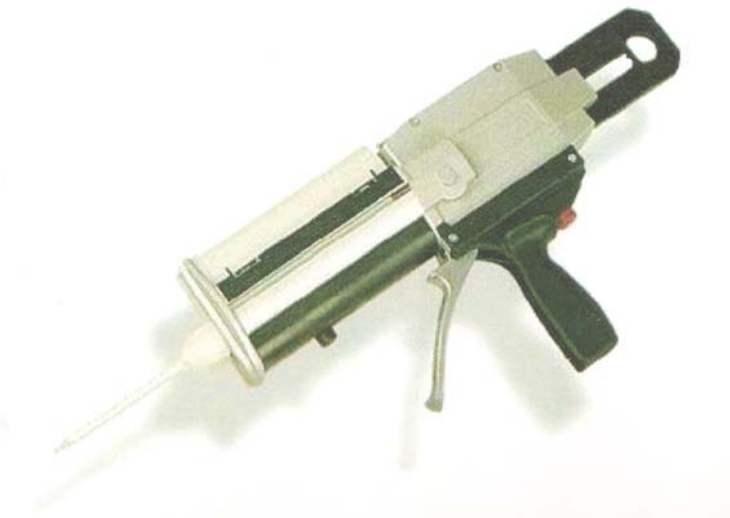

### ISTRUZIONI:

1. Svitare completamente il dado di testa senza rimuovere il dischetto di acciaio (pertanto rimuovendo solo il tappo verde).
2. Rimuovere il dischetto di acciaio dal tappo verde
3. Attaccare l'ugello miscelatore alla cartuccia e riavvitare saldamente il dado di testa.
4. Inserire l'insieme di cartuccia e miscelatore nell'applicatore.
5. Applicare il materiale premendo il grilletto tanto quanto necessario

### LINEE GUIDA:

- I sistemi DuoSyringe da 200ml sono identificati dai loro codici. Il codice deve includere "DS-200"
- Se il materiale viene lasciato nell'ugello miscelatore per un tempo più lungo del "tempo di utilizzo dopo miscelazione" descritto nella scheda tecnica, l'ugello miscelatore risulterà inutilizzabile e dovrà essere sostituito con uno nuovo.
- Per chiudere e sigillare la cartuccia è possibile lasciare l'ugello miscelatore attaccato in modo che sia la stessa resina polimerizzata a fare da tappo. In alternativa è possibile rimuovere l'ugello miscelatore e inserire nuovamente il tappo verde fermato dal dado di testa; in quest'ultimo caso, assicurarsi di riporre il tappo nello stesso modo nel quale lo si è rimosso per evitare perdite.
- Nonostante sia stato fatto ogni sforzo, i pistoncini della cartuccia potrebbero non essere perfettamente livellati e i primi 5 ÷ 10ml di materiale dovrebbero essere scartati.